FLUID™MC

8000861

Téléviseur DEL 26 po

FLD2600

Manuel de l’utilisateur

Lire toutes les instructions avant d’utiliser ce téléviseur et garder le manuel de l’utilisateur pour référence.

Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces instructions - Lisez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant de mettre l'appareil en marche.
- Conservez ces instructions – Conservez les instructions de sécurité et de fonctionnement pour références ultérieures.
- Tenez compte de tous les avertissements – Tenez compte de tous les avertissements inscrits sur l'appareil et dans le manuel d'instructions de fonctionnement.
- Suivez toutes les instructions – Suivez toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau – par exemple, cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau par exemple dans un sous-sol humide ou près d'une piscine etc.
- Nettoyez avec un linge sec seulement.
- Les fentes et ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou recouvertes. Toute installation de l'appareil doit respecter les instructions du fabricant.
- Ce produit doit être éloigné des sources de chaleur comme des radiateurs, des contrôleurs de chaleur, des cuisinières ou d'autres produits (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- N'allez pas à l'encontre de l'objectif sécuritaire de la fiche de type polarisé ou mise à la terre. Une fiche dont une broche est plus large que l'autre est une fiche polarisée. Une fiche de type mise à la terre a deux broches, possédant une troisième broche de mise à la terre. La broche plus large ou mise à la terre s'agit d'une mesure de sécurité. Cette fiche se branchera à la prise de courant d'une seule manière. Si vous ne pouvez pas l'insérer complètement dans la prise, communiquez avec un électricien pour le remplacement de la prise désuète.
- Les cordons d'alimentation doivent être orientés de façon à ne pas se faire marcher dessus ou se faire coincer par des objets placés sur ou contre eux. Portez une attention particulière aux cordons à fiche, aux prises de courant adéquates et aux points où ils sortent du produit.

- Utilisez seulement des accessoires recommandés par le fabricant.
- Utilisez seulement avec un chariot, un présentoir, un trépied, un support ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec le produit. La combinaison d'un appareil et d'un chariot devrait être déplacée avec prudence.
- Pour plus de protection pendant un orage électrique ou lorsque le produit est inutilisé pour de longues périodes de temps, débranchez-le de la prise de courant.
- Referez toute réparation au personnel qualifié. Une réparation est requise lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si du liquide a été échappé sur le produit ou si un objet est tombé à l'intérieur, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau, si le produit ne fonctionne pas normalement ou si le produit a été échappé.
- Gardez l'unité dans un endroit bien ventilé.
- **AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie ou de chocs électriques, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou aux éclaboussures et aucun objet rempli d'eau comme un vase ne doit être placé sur l'appareil.
- **AVERTISSEMENT :** La fiche d'alimentation se fonctionne comme un dispositif de déconnexion, elle devrait rester toujours prête à utiliser.
- **AVERTISSEMENT :** Les piles ne devraient pas être exposées à la chaleur extréme comme les rayons du soleil, du feu, etc.

- Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur, la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, pouvant être d'une magnitude suffisante pour provoquer un choc électrique.
- Avertissement : Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boitier (ou enlever le couvercle) il n'y a aucun pièce de remplacement par l'utilisateur à l'intérieur. Référez toute réparation à un technicien de service qualifié.
- Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes concernant les soins et l'entretien (réparation) incluses dans la documentation accompagnant l'appareil.
- Cet appareil est de Classe II ou de double isolation. Il ne requiert pas une connexion mise à la terre.

Table des matières

Mesures de sécurité importantes 2
Consignes de sécurité 4
Contenu de l'emballage 5
Mise en route 6-7
Vue d'avant/de côté 6
Vue d'arrière 7
Installation au mur 7
Connecter aux dispositifs externes 8
Fonctions des boutons de la télécommande 9-10
Fonctionnement 12-20
Assistant intelligent du mode d'affichage 12
Sélectionner la langue d'affichage 12
Navigation de l'affichage à l'écran 13
Sélectionner un canal TV 13
Sélectionner la source de signal 14
Options de menu image 14
Mode image 14
Options du menu audio 15
Options du menu heure 15
Options du menu de configuration 16
Verrouillage 17
Options du menu canal 18
Options du menu parental 19
Dépannage 20-22
FCC 23
Spécifications 23
Garantie 24

Consignes de sécurité importantes

Pour assurer l'opération fiable et en sécurité de cet équipement, veuillez lire toutes les instructions dans ce guide d'utilisateur, surtout les consignes de sécurités suivantes :

Sécurité électrique

- Le téléviseur devrait être branché seulement à une source d'alimentation avec le même voltage qui est indiqué sur l'étiquette en arrière du produit.
- Pour éviter une surcharge, ne partagez pas la même prise de courant avec beaucoup d'autres dispositifs électroniques.
- Ne pas placer aucun fil connecteur dans un endroit où il sera piétiné et ou il ne risquera pas de provoquer une chute.
- Ne pas poser des objets lourds sur les fils, qui peuvent endommager les fils de sortie.
- Tenir la fiche principale, et pas les câbles, quand vous le sortez d'une prise de courant.
- Pendant un orage ou quand vous n'utilisez pas le téléviseur pour une longue période de temps, éteindrez le téléviseur avec l'interrupteur en arrière du téléviseur.
- Ne pas permettre l'entrée de l'eau ou de l'humidité au téléviseur ni l'adaptateur d'alimentation. Ne pas utiliser dans les endroits humides, tels que des salles de bains, les cuisines embuées, ou prés des piscines.
- Débranchez le téléviseur immédiatement, et demandez de l'aide professionnel si la fiche ou le cale principale est endommagé, de liquide est renverse sur le téléviseur, elle est exposée à l'eau ou à l'humidité, quelque chose est entrée dans les fentes de ventilation, ou si le téléviseur ne fonctionne pas correctement.
- Ne pas enlever les couvercles de sécurité. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Il est dangereux d'essayer de réparer l'appareil vous-même est cela peut annuler la garantie. Toute réparation devrait être fait par un technicien qualifie.
- Pour éviter l'écoulement d'acide des piles, enlevez les piles usagées de la télécommande, ou quand vous ne l'utilisez pas pour de longues périodes de temps.
- Ne pas casser ni jeter les piles usagées au feu.

Sécurité de soi

- Ne pas bloquer les fentes de ventilations en arrière de l'appareil. Le téléviseur peut être posé dans une armoire, mais laissez une espace d'au moins 5 cm (2 po) alentour.
- Ne pas taper et na pas secouer l'écran de téléviseur, ou vous risquez d'endommager les circuits internes. Prendre soin de la télécommande.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le téléviseur. Ne pas utiliser des solvants ni des fluides à base de pétrole.
- Ne pas installer prés d'une source de chaleurs telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou d'autres appareils qui génèrent de la chaleur (incluant les amplificateurs)
- N'allez pas à l'encontre de l'objectif sécuritaire de la fiche de type polarise ou mise a la terre. Une fiche polarisée est une fiche dont une broche est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre à trois broches, possédant une troisième broche, la troisième broche est pour votre sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise, communiquez avec un électricien pour le remplacement de la prise désuète.
- Protéger le cordon d'alimentation pour ne pas se faire marcher dessus ou se faire coincer surtout à proximité des prises de courant.
- Débranchez l'appareil pendant un orage électrique ou lorsque le produit est inutilisé pour de longues périodes de temps
- Referez toute réparation à un technicien qualifié. Une réparation est requise lorsque l'appareil est endommagé, tel que le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été échappé sur le produit, ou si un objet est tombe à l'intérieur de l'appareil, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau, si le produit ne fonctionne pas normalement ou il est tombé.
- Connecter toujours votre téléviseur à une prise de courant avec une mise à terre.

Contenu de l’emballage

Unité et accessoires

Téléviseur

Télécommande et piles

FLUID
8000861
Téléviseur DEL 26 po
FLD2600
Manuel de l’utilisateur
Lire toutes les instructions avant d’utiliser ce téléviseur et garder le manuel de l’utilisateur pour référence.

Manuel de l’utilisateur

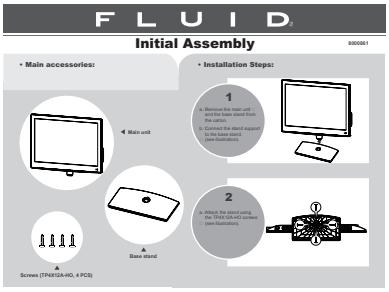

Assemblage initial

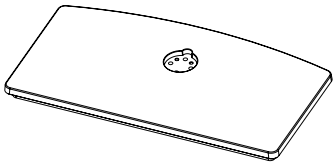

Support de base



Vis (TP4X12A-HO, 4 MCX)

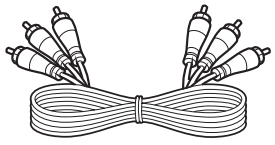

Câble de connexion AV

Mise en route

Vue de devant/de côté

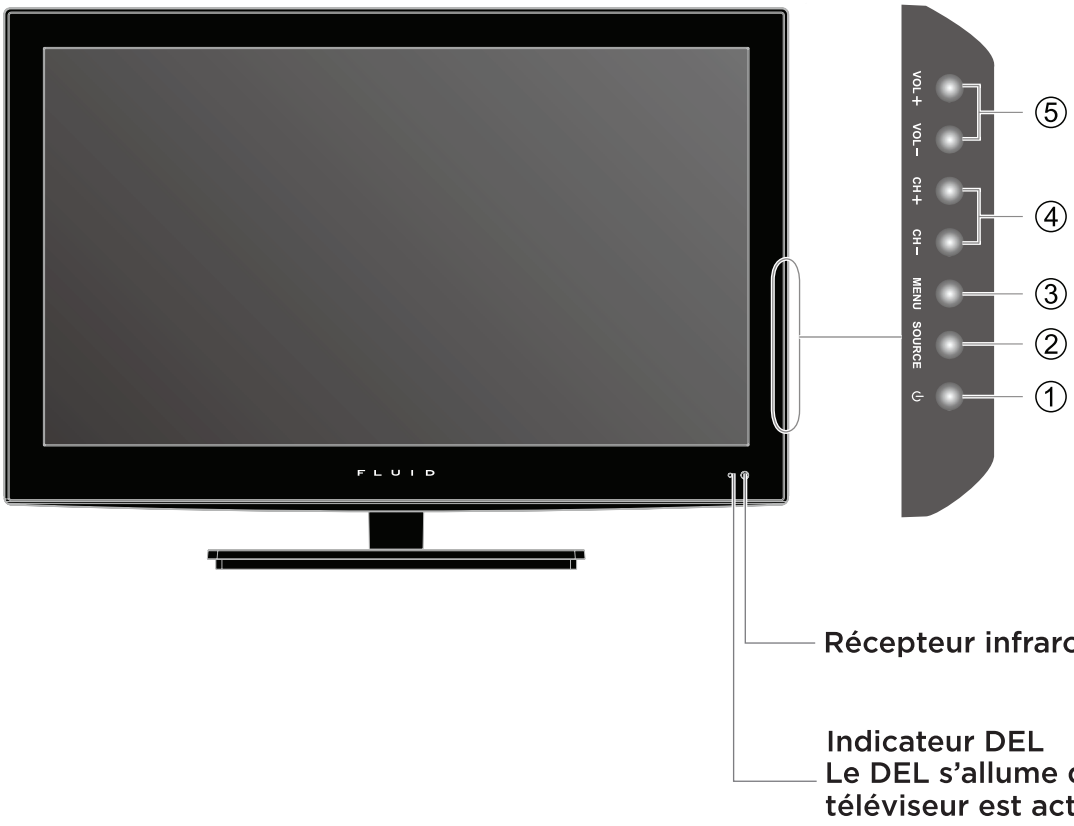

Fonctions des boutons :

1. ⏻ POWER : Démarrer ou mettre le téléviseur en attente.
2. SOURCE : Appuyez pour afficher le menu de source d'entrée.
3. MENU : Appuyez pour le menu OSD. Appuyez de nouveau pour quitter.
4. CH +/- : Appuyez pour naviguer les canaux.
5. VOL +/- : Appuyez pour ajuster le volume.

Mise en route

Vue d'arrière

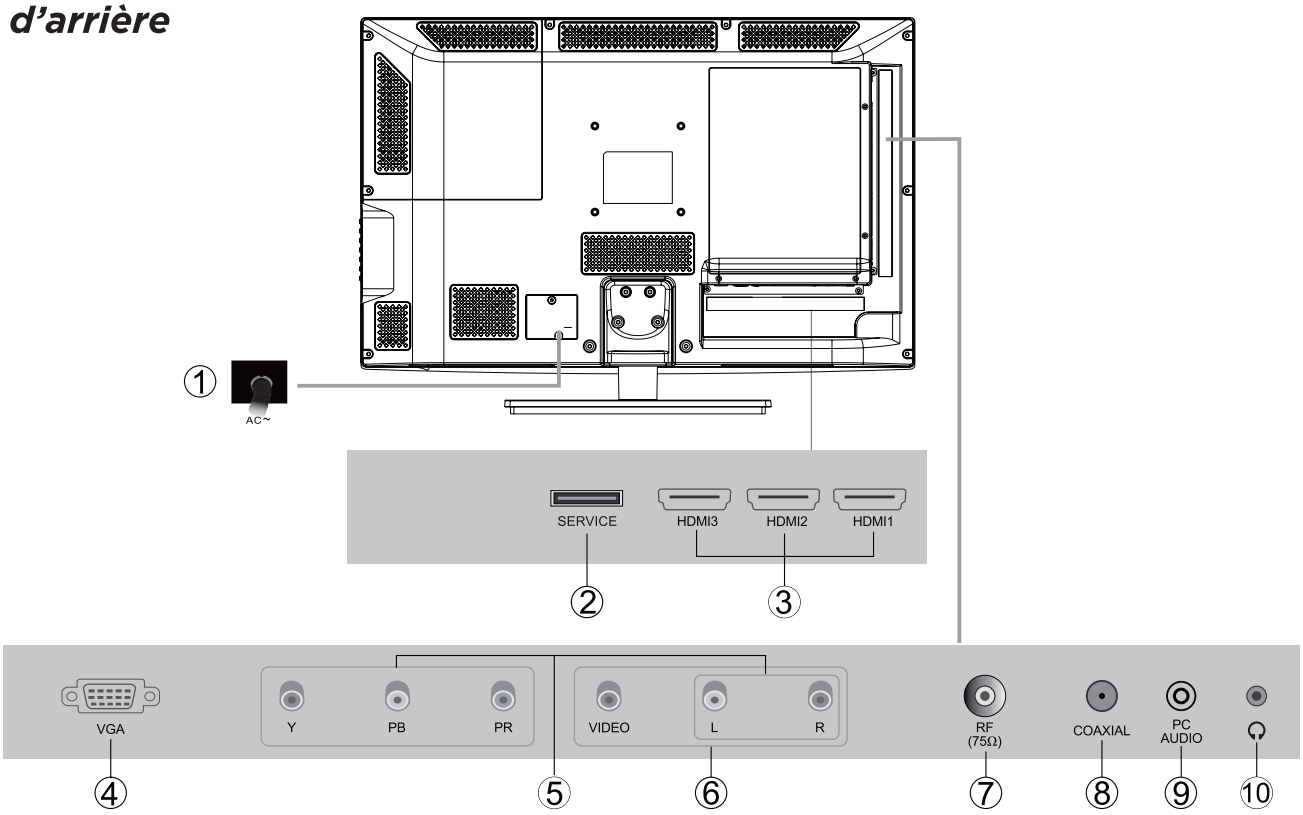

1. **Entrée d'alimentation CA**
2. **Port SERVICE**
3. **Entrée HDMI1/HDMI2/HDMI3**
4. **Entrée VGA**
5. **Bornes d'entrée composante et audio**
6. **Entrées AV**
7. **Entrée d'antenne (75 Ohm VHF/UHF)**
8. **Sortie de signal audio coaxial**
9. **Entrée audio PC**
10. **Prise casque**

Installation au mur

Le téléviseur est équipé avec les trous de montage pour un support de montage mural approuvé par VESA (NON COMPRIS). La configuration de trous VESA est 100 x 100. Dévissez les vis qui tiennent la base au support de base et enlevez la base du support (n'enlevez pas les support de montage de base). Installez le support VESA avec 4 x M4 x 10 vis à filet isométriques (non fournies). Ne pas utiliser les vis plus longues que 10 mm, ou vous endommagerez les pièces internes.

Attention : Votre nouveau téléviseur est lourd, veuillez consulter un monteur professionnel pour faire l'installation.

Connexions aux appareils externes

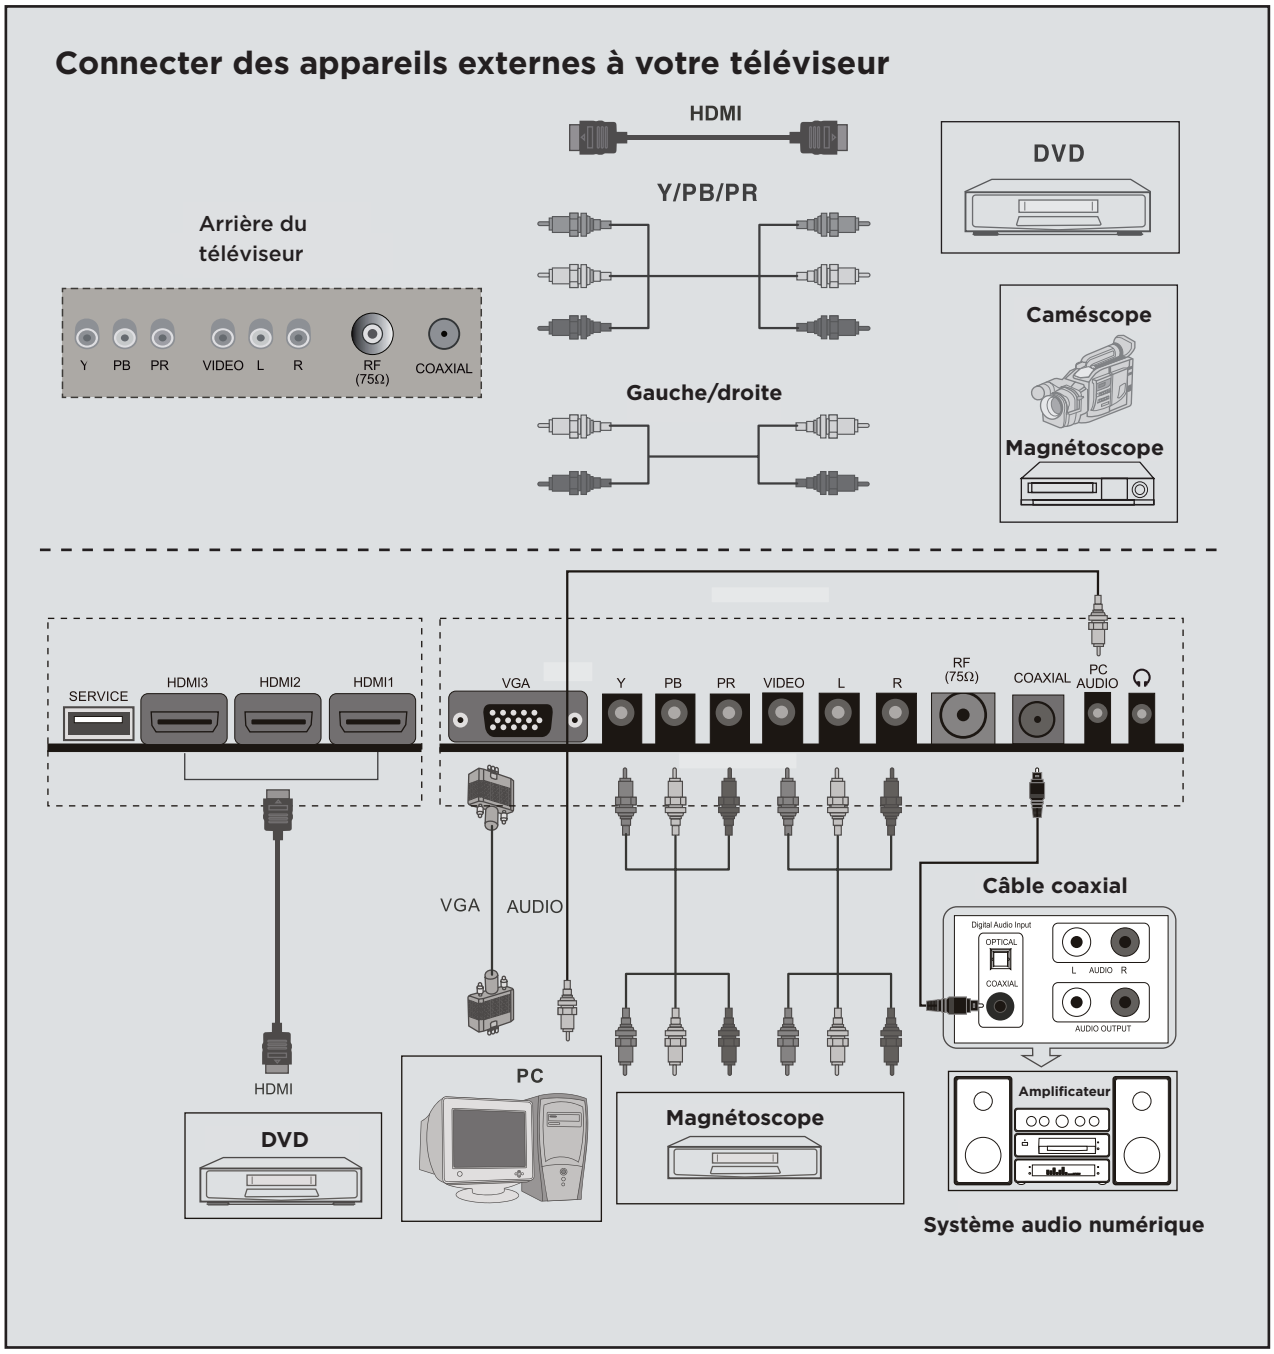

Remarque : YPBPR et VIDÉO partage l'audio en R/L.

Fonctions des boutons de la télécommande

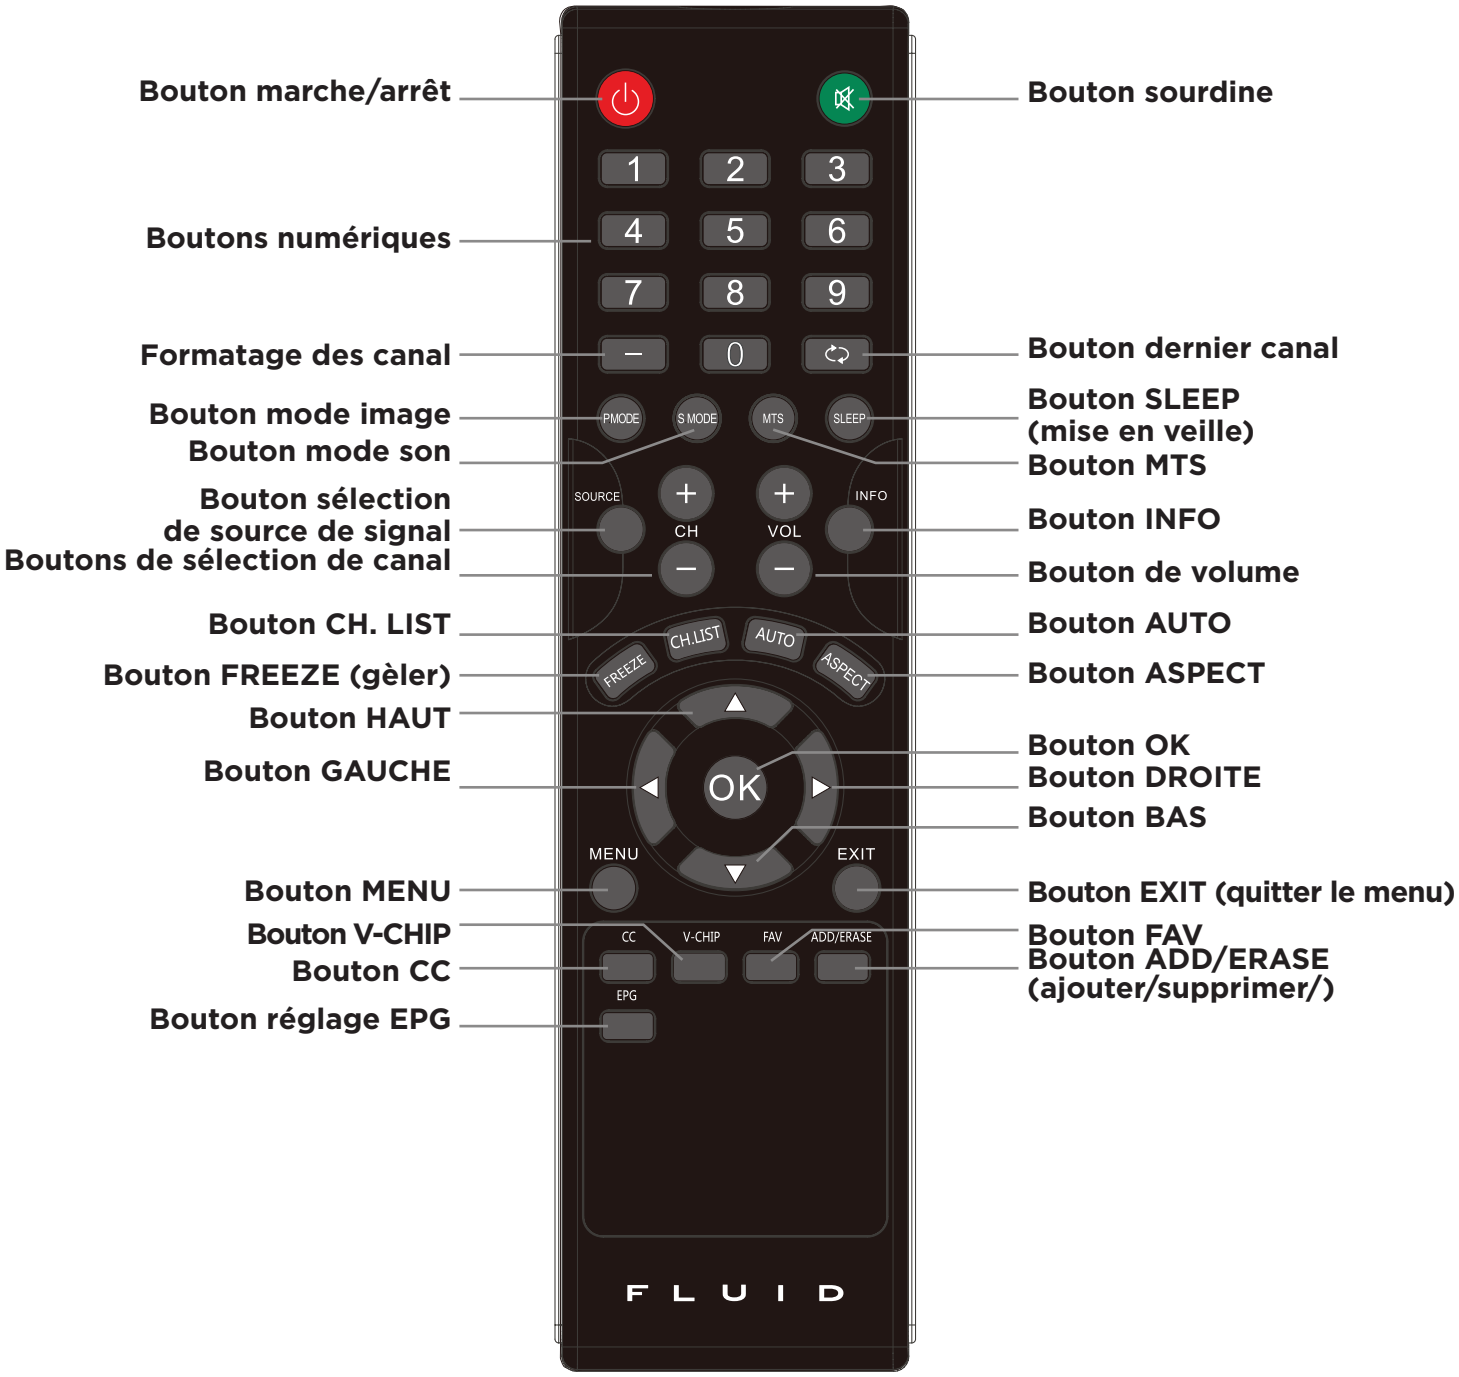

S'il y a une lumière autour du téléviseur, il est possible que la télécommande ne fonctionnera pas ou fonctionnera incorrectement. Si la télécommande ne va pas être utilisée pour une longue période de temps, veuillez enlever les piles.

Fonctions de la télécommande

Bouton marche/arrêt : Bouton marche/arrêt, appuyez une fois pour démarrer le téléviseur, appuyez de nouveau pour éteindre le téléviseur.
P.MODE : Pour régler le mode d'image.
S.MODE : Pour régler le mode de son.
MTS : Appuyez pour sélectionner les canaux audio

- Le téléviseur devrait avoir fait une recherche des canaux et un signal analogique/ de son double doit être disponible sur le programme.
- Appuyez sur le bouton MTS pour sélectionner STÉRÉO, MONO ou SAP.

SLEEP (mise en veille) : Bouton de mise en veille, pour régler la minuterie de mise en veille.
0, 1-9 : Boutons de sélection de canal de télévision.
- : Réglage des canaux, appuyez sur ce bouton pour taper un numéro de programme pour la programmation des canaux multiple tel que 2-1, etc.
: Bouton canal précédent, fait retour au canal visionné précédent.
SOURCE : Bouton de sélection de source de signal (TV/AV/Composante/DVD/HDMI1/HDMI2/VGA).
MENU : Bouton de l'affichage, pour accéder le menu de réglage du téléviseur.
▲/▼(Haut/Bas) : Bouton haut et bas du menu d'affichage. Pour changer les items dans le menu d'affichage.
◀/▶ (Gauche/Droite) : Bouton gauche et droite du menu d'affichage. Pour sélectionner les items dans le menu d'affichage.
OK : Pour confirmer l'option de menu sélectionnée.
INFO : Appuyez sur le bouton INFO pour visionner le numéro de canal actuel. Appuyez de nouveau pour supprimer l'information de canal de l'écran
EXIT: Pour quitter une fonction.
VOL +/-: Bouton d'ajustement de volume, pour augmenter ou baisser le volume.
CH+/CH-: Bouton de sélection de canal, pour changer le canal.
MUTE (sourdine) : Bouton sourdine, appuyez une fois pour désactiver l'audio et appuyez de nouveau pour activer l'audio.
ASPECT: Pour régler le rapport hauteur/largeur : Grand écran/Zoom/Cinéma/Normal.
ADD/ERASE: Ajouter ou supprimer un canal favori.
FAV: Affiche la liste de programmes favoris.
EPG: Fonction de guide de programme électronique
CC: Bouton de sélection de sous-titrage codé : Activé, Désactivé, Sous-titrage en sourdine.
V-CHIP:Réglage de contrôle parental.
CH.LIST: Affiche la liste de programmes.
FREEZE: Gèle l'image.
AUTO: Réglage automatique (seulement disponible avec une source VGA).

Fonctionnement du téléviseur

Essentiels
Démarrer et éteindre le téléviseur

DÉMARRER LE TÉLÉVISEUR

1. Connectez le téléviseur à la source d'alimentation avec le câble d'alimentation. Le téléviseur s'allumera en mode d'attente (STANDBY) et l'indicateur DEL s'allumera en rouge.
2. Du mode STANDBY, utilisez le bouton POWER sur l'unité principale ou la télécommande pour démarrer le téléviseur.

ÉTEINDRE VOTRE TÉLÉVISEUR

Du mode ON, utilisez le bouton POWER sur l'unité principale ou la télécommande pour mettre le téléviseur en mode STANDBY.

Assistant intelligent du mode d'affichage

Si vous utilisez votre téleviseur pour la première fois, sélectionnez le mode d'affichage désiré comme illustré dans l'image ci-dessous.

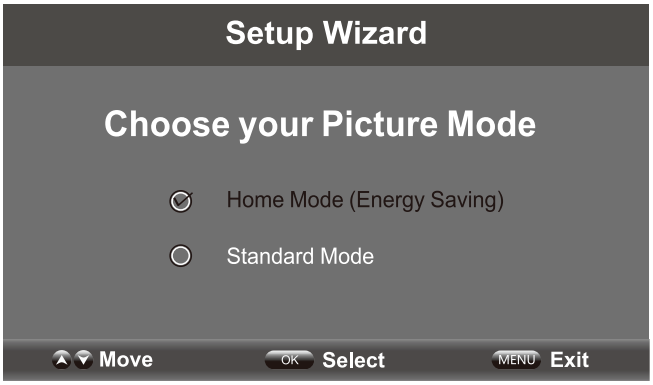

Home Mode (Éconergétique): Le mode éconergétique affiche une image plus sombre car il requiert moins d'énergie, selon les critères de qualification Energy Star®.

Standard Mode: Les images affichées seront plus lumineuses, ce mode requiert plus d'énergie pour commander le volume, le mode sonore, le mode d'image et pour changer la source.
La consommation d'énergie peut excéder les critères de qualification Energy Star®.

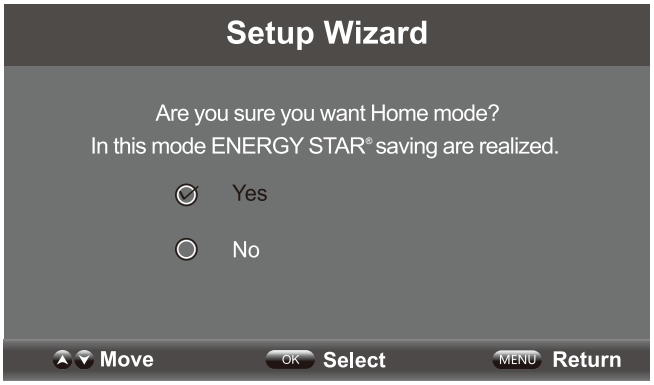

Appuyez sur « Yes » pour confirmer votre choix.

Fonctionnement du téléviseur

REMARQUE: Se vous désirez changer le mode d'affichage plus tard vous pourriez changer à Home Mode (Éconergétique) ou à Standard Mode à partir du mode d'affichage ou du menu des réglages.

Au Canada, c'est l'Office de l'efficacité énergétique (OEE) de Ressources naturelles Canada (RNCan) qui fait la promotion de symbole Energy Star® et qui contrôle son usage. Energy Star® est le symbole international d'excellence au chapitre de l'efficacité énergétique. Les produits qui l'affichent ont en effet fait l'objet d'épreuves suivant des procédures prescrites, démontrant ainsi qu'ils respectent ou déppasent les normes en la matière sans pour autant offrir un rendement inférieur.

Sélectionner la langue d'affichage

REMARQUE : La première fois que vous utilisez votre téléviseur vous devriez sélectionner la langue que vous voulez utiliser pour les menus et les boites d'information.

- Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner la langue menu.
- Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner la langue désirée.
- Après avoir choisi la langue, appuyez sur **EXIT**.

Réglage du volume

1. Appuyez sur VOL **+/-** pour ajuster le volume.
2. Si vous voulez désactiver le son, appuyez sur le bouton **MUTE** 🔇.
   Appuyez sur le bouton MUTE de nouveau pour activer le son.

Fonctionnement du téléviseur

Naviguer de l'affichage à l'ecran

- Appuyez sur le bouton MENU pour accéder le menu principal.
- Utilisez le bouton ◀/▶ pour naviguer et sélectionner entre les menus disponibles.

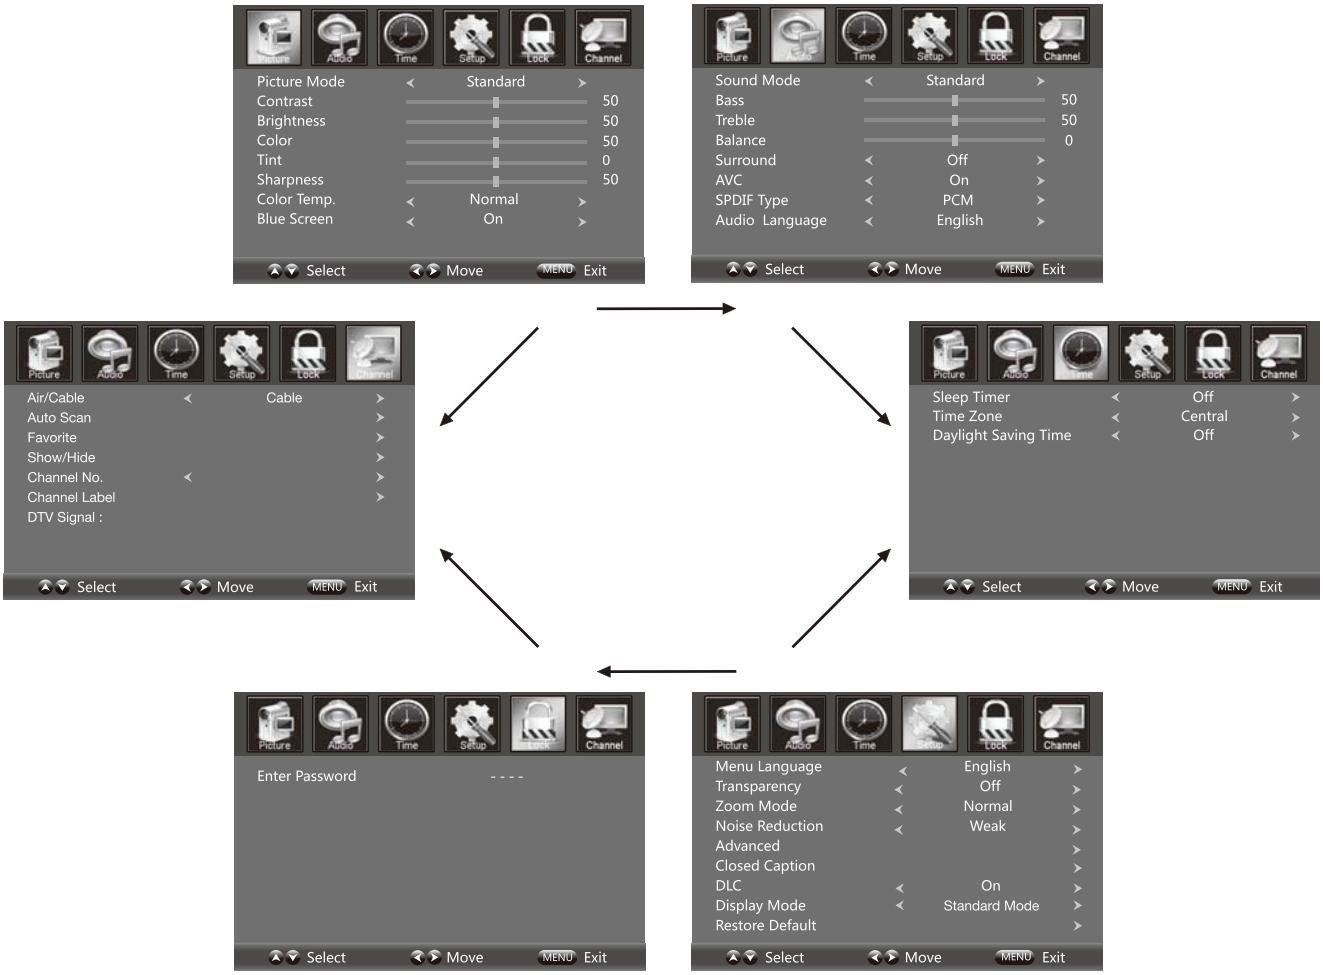

Sélectionner un canal de télévision

1. Utilisation des boutons CH+/CH- sur le panneau latéral ou sur la télécommande.

- Appuyez sur **CH+** pour augmenter le canal.
- Appuyez sur **CH-** pour diminuer le canal.

Remarque: Quand vous êtes sur une chaine numérique, appuyez sur le bouton INFO pour afficher l'heure sur le téléviseur. L'information sur l'heure ne peut pas être affichée sur les chaines analogiques.

2. Utilisation des boutons 0-9 sur la télécommande.

Entrez le numéro de canal avec les boutons 0-9, et ensuite appuyez sur le bouton « **OK** » pour sélectionner le canal.

Par exemple :

1. Appuyez le numéro 4, et « **OK** » pour sélectionner le canal 4.
2. Appuyez sur 4, appuyez sur 5, et ensuite sur « **OK** » pour sélectionner le canal 45.
3. Appuyez sur 1, appuyez sur 2, ensuite 1, et finalement appuyez sur « **OK** » pour sélectionner le canal 121.

Fonctionnement du téléviseur

Sélectionner la source de signal

Vous pourriez voir le menu de la source d'entrée en appuyant sur le bouton **SOURCE** sur la télécommande ou **SOURCE** sur le panneau latéral. Appuyez sur le bouton ▲/ ▼ pour faire votre sélection, appuyez sur le bouton « **OK** » pour confirmer.

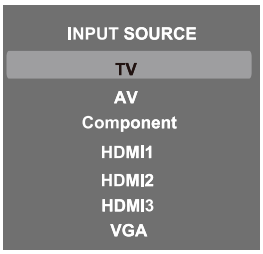

Options du menu image

Appuyez sur **MENU** sur le panneau latéral ou **MENU** sur la télécommande et utilisez le bouton ◀/▶ pour accéder le menu IMAGE, et appuyez sur ▼ ou **OK** (voir l'illustration).

Mode Image

Sélectionnez le type d'image qui correspond à vos préférences en sélectionnant le mode d'image dans le menu PICTURE.
Vous pourriez sélectionnez le mode d'image directement en appuyant sur le bouton **P.MODE** sur la télécommande.

Contraste

Appuyez sur ▲/ ▼ et puis ◀/▶ pour ajuster le contraste de l'image.

Luminosité

Appuyez sur ▲/ ▼ et puis ◀/▶ pour ajuster la luminosité de l'image.

Couleur

Appuyez sur ▲/ ▼ et puis ◀/▶ pour ajuster la couleur de l'image.

Teinte

Appuyez sur ▲/▼ et puis ◀/▶ pour ajuster la teinte de l'image.

Remarque : Pour ajuster le niveau de la teinte, le téléviseur doit se trouver sur le mode Tuner (Syntoniseur) et recevoir un signal. Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour régler l'intensité de la couleur. L'augmentation du niveau de teinte offrira une image plus colorée, une réduction du niveau de teinte offrira une image plus neutre. Le réglage de la teinte n'affectera pas les autres données.

Netteté

Appuyez sur ▲/▼ et puis ◀/▶ pour ajuster la netteté de l'image.

Température de couleur

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le mode: Froid, Chaud, Normal.

Écran bleu

Appuyez sur ▲/ ▼ et puis ◀/▶ pour activer ou désactiver cette option.

Fonctionnement du téléviseur

Options du menu audio

Appuyez sur MENU sur le panneau latéral ou MENU sur la télécommande et utilisez les boutons ◀/▶ pour accéder le menu AUDIO, et appuyez sur ▼ ou OK (voir l'illustration).

Mode Son
Appuyez sur ▲/▼ et ◀/▶ pour sélectionner utilisateur, standard, musique, ou film.

Graves
Appuyez sur le bouton ▲/▼ et ◀/▶ pour augment ou diminuer le niveau des tonalités plus graves.

Aigues
Appuyez sur le bouton ▲/ ▼ puis ◀/▶ pour augmenter ou diminuer le niveau des tonalités plus aigues.

Équilibre
Appuyez sur le bouton ▲/▼ et ◀/▶ pour ajuster la sortie d'audio entre les haut-parleurs gauche et droite.

Ambiophonie
Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour activer ou désactiver l'ambiophonie.

AVC
Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour activer ou désactiver le contrôl de volume automatique.

Type SPDIF
Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner entre PCM ou RAW.

Langue audio
Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la langue audio entre anglais, français, et espagnole.

Options du menu TIME (heure)

Appuyez sur MENU sur le panneau latéral ou **MENU** sur la télécommande et utilisez les boutons ◀/▶ pour accéder le menu **TIME**, et appuyez sur ▼ ou **OK** (voir l'image ci-dessous).

Réglage de la minuterie
Appuyez sur ▲/ ▼et puis ◀/▶ pour régler la minuterie de veille. Les options sont: Désactivé, 5min, 10min, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 180min ou 240min.

Fuseau Horaire
Appuyez sur ▲/ ▼ et puis ◀/▶ pour régler le fuseau horaire. Les options sont: du Pacifique, d'Alaska, d'Hawaii, de Newfoundland, de l'Atlantique, de l'Est, du Centre ou des Rocheuses.

Heure avancée
Appuyez sur ▲/ ▼ et puis ◀/▶ pour activer ou désactiver la fonction heure avancée.

Fonctionnement du téléviseur

Options de menu SETUP

Appuyez sur **MENU** sur le panneau latéral ou **MENU** sur la télécommande et utilisez les boutons ◀/▶ pour accéder le menu **SETUP**, et appuyez sur ▼ ou **OK** (voir l'image ci-dessous).

Langue menu

Appuyez sur ▲/▼et puis ◀/▶ pour sélectionner la langue menu entre anglais, français, et espagnole.

Transparence

Appuyez sur le bouton ▲/▼et puis ◀/▶ pour activer ou désactiver la fonction de transparence.

Mode Zoom

Appuyez sur le bouton ▲/▼et puis ◀/▶ pour sélectionner le zoom : Grand écran, Zoom, Cinéma, Normal.

Suppression de bruit

Appuyez sur le bouton ▲/▼et puis ◀/▶ pour sélectionner le niveau de suppression de bruite : Faible, Moyen, Fort, Désactivé.

Avancé

Appuyez sur ▲/▼ puis utilisez ◀/▶ pour sélectionner les options avancées : H-POS, V-POS, Horloge, Phase et Auto (seulement disponible dans le mode Source VGA).

H-POS

Appuyez sur ▲/▼ puis utilisez ◀/▶ pour ajuster le H-POS de l'image.

V-POS

Appuyez sur ▲/▼ puis utilisez ◀/▶ pour ajuster le V-POS de l'image.

Horloge

Appuyez sur ▲/▼ puis utilisez ◀/▶ pour ajuster l'Horloge de l'image.

Phase

Appuyez sur ▲/▼ puis utilisez ◀/▶ pour ajuster la Phase de l'image.

Auto

Appuyez sur ▲/▼ puis utilisez ◀/▶ pour ajuster l'Auto de l'image.

Sous-titrage codé

Appuyez sur le bouton ▲/▼et puis ◀/▶ pour sélectionner l'option Sous-titrage codé, puis appuyez sur le bouton ▶ pour accéder au menu suivant.

Mode CC (sous-titrage codé)

Sélectionnez le mode CC entre les options : Activé, Désactivé et CC en sourdine.

Sélection simple

Sélectionnez un réglage simple entre : CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3, et Text4.

Sélection avancée

Appuyez sur le bouton ▲/▼et puis ◀/▶ pour sélectionner le réglage avancé : Service1, Service2, Service3, Service4, Service5 ou Service6.

Option

Appuyez sur ▲/▼, puis utilisez ▶ pour accéder au menu.
Appuyez sur ▲/▼puis ◀/▶ pour faire votre sélection.

DLC

Appuyez sur le bouton ▲/▼et puis ◀/▶ pour activer ou désactiver la commande de luminosité dynamique.

Mode d'affichage

Appuyez sur le bouton ▲/▼et puis ◀/▶ pour sélectionner le mode Home ou le mode Standard.

Rétablissement de défaut

Sélectionnez **« Rétablir défaut »**, et appuyez **OK**, l'écran affichera « Êtes-vous sûr? ». Sélectionnez **« Oui »** pour rétablir les réglages en usine.

Comment utiliser votre téléviseur

Verrouillage

Appuyez sur MENU sur le panneau latéral ou **MENU** sur la télécommande et utilisez ◀/▶ pour accéder le menu **LOCK**, et appuyez sur ▼ ou **OK**.

Utilisez le bouton ▼ bas pour sélectionner l'item « Entrer mot de passe », utilisez les boutons numériques pour créer un mot de passe à 4 chiffres. Ensuite, l'écran affiche le sous-menu. Après que vous avez fait les réglages, appuyez sur le bouton menu pour quitter.

REMARQUE : Le mot de passe de défaut est 0000.

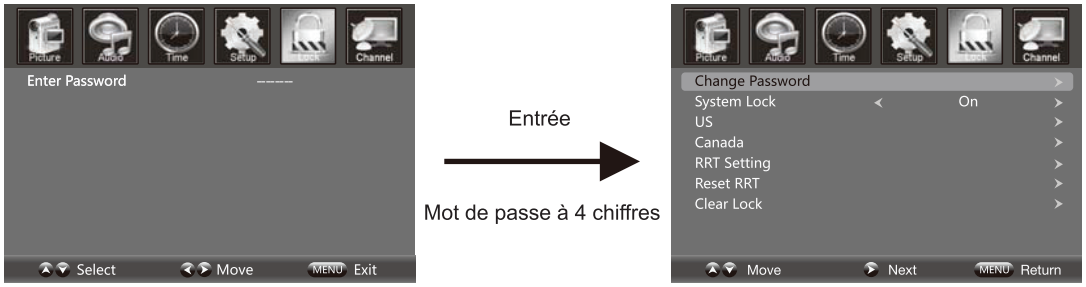

Changer le mot de passe
Utilisez le bouton ▼ pour sélectionner l'item « Changer mot de passe », puis appuyez sur le bouton ▶ pour accéder au menu suivant. Entrez le nouveau mot de passe à 4 chiffres, entrez-le de nouveau pour confirmer.

Verrouiller le système
Cette option vous permet de verrouiller ou déverrouiller le système. Si vous déverrouillez le système les options suivantes ne seront pas disponibles : É.-U., Canada, Réglage RRT, et Réinitialisation RRT.

États-Unis
Utilisez le bouton ▼ pour sélectionner « É.-U », puis appuyez sur le bouton ▶ pour accéder au menu.

Canada
Utilisez le bouton ▼ pour sélectionner « Canada », puis appuyez sur le bouton ▶ pour accéder au menu.

Anglais Canada
Utilisez les boutons ◀/▶ pour sélectionner entre : E, C, C8+, G, PG, 14+ et 18+.

Français Canada
Utilisez les boutons ◀/▶ pour sélectionner entre : E, G, 8ans+, 13ans+, 16ans+ et 18ans+.

Réglage RRT
Réglage Rating Region Table (classification régionale).

Réinitialiser RRT
Vous permet de réinitialiser le réglage RRT. (Remarque: Cette option est valide pour DTV.)

Effacer verrouillage
Vous permet d'effacer le verrouillage RRT.

Comment utiliser votre téléviseur

Options du menu canal

Appuyez sur **MENU** sur le panneau latéral ou sur la télécommande et utilisez ◀/▶ pour accéder le menu **CHANNEL**, et appuyez sur ▼ ou **OK** (voir l'image ci-dessous).

Antenne/Câble

Vous permet de sélectionner la source d'entrée antenne ou câble.

Si vous sélectionnez « Antenne » pour la source d'entrée, vous pourriez appuyez sur le bouton ▶ pour rechercher les canaux automatiquement. Les canaux disponibles seront mémorisés automatiquement. Pendant la recherche des canaux, appuyez sur **MENU** pour arrêter.

Si vous sélectionnez « Câble » pour la source d'entrée, vous pourriez sélectionner le système câble entre : Auto, STD, IRC et HRC. Utilisez le bouton ▼ pour sélectionnez « Lancer recherche », puis appuyez sur le bouton ▶ pour rechercher les canaux automatiquement. Pendant la recherche des canaux, appuyez sur **MENU** pour arrêter.

Recherche automatique

Utilisez le bouton ▼ pour sélectionner « Recherche automatique », puis appuyez sur le bouton ▶ pour accéder au menu.

Favori

Cette option vous permet d'ajouter des canaux que vous sélectionnez comme canaux favoris.
Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner « Favori » puis appuyez sur le bouton ▶ pour accéder au menu.
Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'item désiré, puis appuyez sur le bouton **OK** pour ajouter ou supprimer le canal sélectionné comme un canal favori.

Afficher/Masquer

Vous permet d'afficher ou masquer les canaux. Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'item « Afficher/Masquer », puis appuyez sur le bouton ▶ pour accéder au menu.

Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'item désiré, puis appuyez sur le bouton **OK** pour afficher ou masquer le canal sélectionné.

Numéro de canal

Pour afficher le numéro du canal courant.

Nom de canal

Pour afficher le nom du canal courant.

Signal DTV

Pour afficher la qualité du signal DTV courant.

Options de menu parental

Contrôle Parental

Appuyez sur OK pour accéder le sous-menu et ensuite utilisez les chiffres 0-9 pour inscrire le mot de passe désiré : 0,0,0,0. Si activé, cette caractéristique optionnelle peut « bloquer » la programmation indésirable du téléviseur. La contrôle parentale offre l'utilisateur une vaste gamme d'options et réglages qui restreinte ou « bloque » la programmation qui peut être diffusé à la télévision. Le contrôle parental permet l'utilisateur la capacité de sélectionner le niveau de classification de programmation qu'il estime acceptable pour les téléspectateurs plus jeunes ou plus sensibles. Il peut être préréglé et activé ou désactivé par l'utilisateur qui spécifie le code de 4 chiffres, le mot de passe. Le numéro d'heures bloqués sont spécifies. Les bloques de la classification générale ou pour les jeunes téléspectateurs devraient être programmé dans la mémoire du téléviseur. Les classifications cinématographiques sont spécifiées pour l'industrie de filme et de télévision; les deux systèmes de classification devraient être utilisés pour une couverture complète. Les classements sont basés sur l'âge des enfants.

Vue d'ensemble

Pour assurer une couverture complète pour toute programmation de télévision (les filmes et les programmes de télévision) sélectionnez une classification MPAA, parmi les options ci-dessous, ainsi que les classifications du système de classification de télévision parentale ci-dessous, en utilisant le bloque d'âge pour un téléspectateur générale et pour des enfants. En plus, vous pourriez ajouter des restrictions additionnelles du menu de blocage de contenu. Voir le menu de contrôle parental, et les sous-menus ci-dessous.

À réfléchir avant de régler le contrôle parental

Déterminez la classification que vous considérez acceptable pour le spectateur. (Par exemple, si vous choisissez TV-PG, toutes les classifications plus restrictives sera bloquées automatiquement; le téléspectateur ne sera pas capable d'accéder la programmation TV-PG, TV-14, ni TV-MA.) Veuillez-vous complètement bloquer la source vidéo auxiliaire? (Cela bloque le signal émis par l'équipement, tel qu'un magnétoscope, qui est connecté aux prises TV audio/vidéo. Ou le laisser ouvert, et ensuite sélectionner les classifications permises, bloquez le contenu de programmation selon des paramètres individus tels que : langage vulgaire, sexualité, violence ou violence fantaisie dans l'option de blocage de contenu. Sélectionnez un mot de passe secret dans la section de mot de passe en utilisant les chiffres sur la télécommande. Ne pas oublier le mot de passe, il est nécessaire pour accéder le menu de contrôle parental et de changer les classifications et de désactiver la contrôle parental. Veuillez-vous que le contrôle parental soit activé à tous temps? Sinon, vous pourriez démarrer et éteindre le contrôle avec l'option Verrouillage.

- Vous pourriez régler des restrictions différentes pour le téléspectateur général et pour les enfants, les deux peuvent être activés à la même fois.
- Si vous sélectionnez un bloque de contenu tel que la sexualité, d'autres contenus ne seront pas automatiquement bloques de la programmation.
- Même si vous ne bloquez pas les entrées AUX, la classification que vous spécifiée sera limitée automatiquement la programmation venant des sources vidéo.
- Vous ne pouvez pas désactiver la contrôle parentale si vous débrancher le téléviseur d'alimentation. Les heures de blocage réinitialiseront automatiquement aux heures spécifiées si le téléviseur est débranché de la prise de courant.

Informations

SYSTÈME DE CLASSIFICATION DE LA MOTION PICTURE ASSOCIATION OF AMERICA (MPAA)

Catégorie		Signification
G	General	Contenu pas offensif à la plupart des spectateurs
PG	Supervision Parentale	Les éléments sont tels qu'il est possible que des parents préféreront que les enfants ne regardent pas le programme.
PG-13	Supervision parentale pour les enfants de moins de 13 ans	Le programme n'est pas approprié pour les préadolescents, avec plus de contenu offensif que ce qui se trouve dans un programme PG
R	Reserve	Pas pour les enfants âgés de 17 ans et moins. Beaucoup d'éléments de violence et/ou sexualité
NC-17	Accès limité	Pas pour les enfants âgés de 17 ans et moins dans aucune circonstance. Sexualité explicite.
X	Accès limité	Même que la classification NC-17.
No Rating	Aucune Exempté	Exempté d'une classification MPAA

SYSTÈME DE RÈGLES DIRECTRICES SUR LA TÉLÉVISION

Catégorie		Signification
TV-Y	Jeunes enfants	Contenu pas offensif à la plupart des spectateurs
TV-Y7	Enfants âgés 7 ans ou plus	Approprié pour les enfants âgés 7 ans et plus, peut avoir les scènes de violence fantaisie
TV-G	General	Approprié pour tout le monde, les enfants peuvent regarder sans supervision
TV-PG	Gouverne parentale	Inapproprié pour les jeunes enfants peut avoir des conseillé éléments comme dialogue suggestif, langage vulgaire, sexualité, et violence
TV-14	Supervision parentale	Inapproprié pour les enfants âgés de 14 ans et moins. Recommandée peut avoir des éléments comme dialogue suggestif, langage vulgaire, sexualité, et violence
TV-MA	Seulement pour les adultes	Seulement pour les adultes, peut avoir des éléments comme dialogue suggestif, langage vulgaire, sexualité et violence

Classification canadienne: *L'anglais canadien est employé partout au Canada anglophone (C, C8+, G, PG, 14+, 18+).*
Le français canadien est employé partout au Québec (G, 8 ans, 13 ans +, 16 ans +, 18 ans +).

Remarque : La puce antiviolence bloquera automatiquement certaines catégories qui sont 'plus limitée'. Si vous bloquez la catégorie TV-Y, la catégorie TV-Y7 sera bloque automatiquement. Également, si vous bloquez la catégorie TV-G, toutes les catégories pour 'les adolescents' seront bloquées (TV-G, TV-PG, TV-14 et TV-MA).

Dépannage

Si votre téléviseur ne fonctionne pas normalement ou ne démarre pas, veuillez lire les questions de dépannage suivantes. N'oubliez de vérifiez les autres dispositifs connectés comme les lecteurs DVD ou les lecteurs Blu-ray pour déterminer s'il y a un problème. Si le téléviseur continue de ne pas fonctionner normalement veuillez contactez le service à la clientèle (voir la page de la garantie).

SYMPTOME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Aucun DEL allumé	Pas d'alimentation.	Vérifiez toutes les connexions de la prise CA.
	En mode d'attente	Appuyez sur le bouton Power ou le bouton Standby sur la télécommande.
Écran bleu	Aucun signal	Appuyez sur le bouton de sélection de source pour sélectionner la source correcte.
	Source incorrecte sélectionnée	
Image avec bruit, neige ou des fantômes (TV).	Signale d'antenne faible.	Si vous employez une antenne intérieure, ajustez la position. Vérifiez les connexions de l'antenne.
Aucun son	La fonction sourdine est activée.	Désactivez la fonction sourdine.
	Volume est trop bas.	Vérifiez le niveau de volume.
	Les connecteurs externes ne sont pas connectés (si utilisés).	Vérifiez que tous les connecteurs externes sont correctement connectés.

Dépannage

Si votre téléviseur ne fonctionne pas normalement ou ne démarre pas, veuillez lire les questions de dépannage suivantes. Si le téléviseur ACL continue de ne pas fonctionner normalement veuillez contacter le service à la clientèle.

PROBLÈME	SOLUTION POSSIBLE
Pas d'image et de son	- Vérifiez que la fiche principale est branchée à la prise de courant - Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton marche en avant du téléviseur - Vérifiez le réglage du contraste et de la luminosité
Indicateur DEL rouge	- Gelé en mode d'attente. Appuyez sur le bouton marche/arrêt ou le bouton de mode d'attente sur la télécommande
Images mais pas de son	- Vérifiez le volume - Est-ce que le son est coupé? Appuyez sur le bouton sourdine - changer de canal le problème peut rester avec la diffusion - Est-ce que les câbles audio sont branchés correctement?
La télécommande ne fonctionne pas	- Vérifiez qu'il n'y pas d'objet qui bloque la signale entre la télécommande et le téléviseur. - Est-ce que les piles sont installes correctement selon la polarité? - Le mode d'opération est-il correcte? VCR, TV, etc. - Remplacez les piles
Le téléviseur s'éteint soudainement	- Vérifiez si le minuterie de mise en veille est activé - Vérifiez si le courant d'électricité est interrompu - Aucune diffusion sur le canal
L'image apparait lentement sur l'écran après le démarrage	- C'est normal que l'image soit faible pendant le démarrage. Veuillez contacter votre centre de réparation si l'image n'apparait pas après une attente de 5 minutes
Faible couleur ou image	- Assurez qu'il y une distance suffisante entre le téléviseur et le magnétoscope - Changer le canal, le problème peut rester avec la diffusion - Vérifiez que les câbles vidéo sont correctement installés - Activez n'importe quelle fonction pour réinitialiser la luminosité de l'image
Barres verticales/horizontales ou vibration de l'image	- Vérifiez s'il y a d'interférence local comme un appareil électroménager ou un outil électrique
Écran bleu	- Appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner la source correcte
Mauvaise réception de certains canaux	- Le canal ou station expérience des problèmes. Changer le canal. - La signale de la station est faible, réorienter l'antenne pour de meilleure réception - Vérifiez s'il y a des sources d'interférence
Lignes ou stries dans les images	- Changez la direction de l'antenne
Pas de son d'un des haut-parleurs	- Ajustez la balance dans le menu

Dépannage

REMARQUE : Il y a un problème dans le mode VGA (applique seulement en mode VGA).

PROBLÈME	SOLUTION POSSIBLE
Le signal est hors de portée	- Ajustez la résolution, la fréquence horizontale ou verticale - Vérifiez si le câble de signale est bien connecté - Vérifiez la source d'information
Barre verticale ou rayon	Ajustez l'autoconfiguration, l'horloge, la phase ou la position H/V dans le fond
Le couleur d'écran n'est pas Stable ou monocouleur	- Vérifiez le câble de signal - Réinstallez la carte vidéo PC

Entretien

Le mauvais fonctionnement peut être évité. Le nettoyage soigneux et régulier peut prolonger la vie de votre nouveau téléviseur. Assurez que l'appareil est éteint et le câble est débranché avant de nettoyer l'appareil.

Nettoyage de l'écran

1. Pour éviter l'accumulation de poussière sur l'écran faites mouiller un chiffon doux dans une solution de l'eau tiède et un peu d'assouplissant ou détergent à lessive. Essorez le chiffon presqu'il soit sec et utilisez-le pour essuyer l'écran.
2. Attendez que l'eau excès n'est plus sur l'écran et le laisser sécher à l'air avant de démarrer la téléviseur.

Nettoyage de la boîte

Pour enlever de la poussière out d'autre saleté, essuyez la boîte avec un chiffon doux, sec, et non pelucheux. Ne pas utiliser un chiffon humide.

Absence prolongée

Si vous allez laisser votre téléviseur inutilisé pendant une longue période de temps (telle que des vacances), c'est une bonne idée de débranché le cordon d'alimentation pour éviter les dommages causé par les orages ou des surtensions.

La FCC veut que vous sachiez

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques susceptibles de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques si l'équipement est installé incorrectement. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produise dans une installation particulière.

Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
3) relier l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté;
4) prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

Déclaration du ministère des Communications du Canada
Appareil de réception de télévision câblo-compatible ordinaire NTMR-7 du Canada.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Spécifications

Taille d'écran	26 po diagonalement
Type d'affichage	DEL
Technologie de panneau	Écran à matrice active
60 Hz ou 120 Hz	60 Hz
Résolution de l'affichage	1080p
Compatible HD	jusqu'à 1080p
Résolution de panneau (min.)	1920*1080
Démodulateur TV	Antenne/Câble/QAM
Format d'image	16:9
Rapport de contraste	800:1
Luminosité (centre) cd/m2	300
Temps de réponse	5 ms
Durée de vie de la lampe (heures)	30 000 heures
Angle de visionnement horizontale (à CR>20)	160
Angle de visionnement verticale (à CR>20)	160

Garantie

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LA SOURCE

La Source garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant La Source où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'oeuvre. La Source se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.

La garantie s'applique uniquement à un produit acheté dans un magasin de la compagnie La Source ou chez un détaillant La Source et à un produit vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où La Source exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.

Recyclez

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
www.thesource.ca

Garantie Limitée

© 2012 La Source.
Tous droits réservés.